

**SOLUCION DVD-5812N, DVD-5512N, DVD-6812N
(29-10-2002)**


1. Cambio de Resistencias

- Revisando la "Main Board" por el lado de los componentes, por favor ubique las resistencias: R2F3 y R2F4. (Ver rectángulo amarillo de la figura izquierda y círculos amarillos de la figura derecha)
- Las resistencias deben ser cambiadas de 100 ohm a 82 ohm. El número de parte de las nuevas resistencias es: **0RH0822C622**


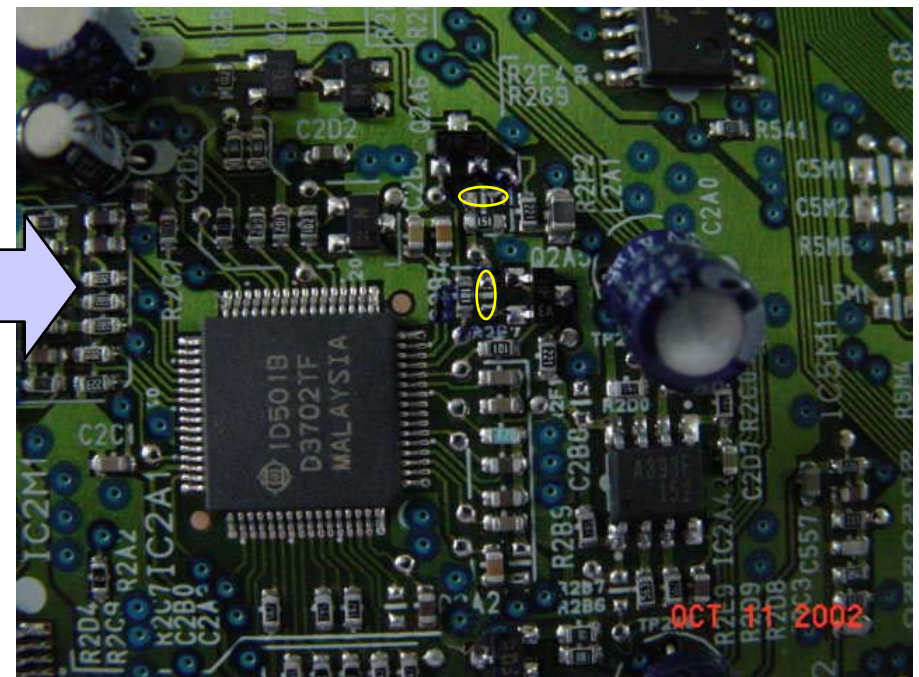


2. Cambio de Capacitores


- POR FAVOR DESATORNILLE LA "MAIN BOARD" PN:6871R-5000E, VOLTEELA Y UBIQUE LOS PUNTOS (A, B, C, D) COMO SE APRECIA EN LA FIGURA DE LA IZQUIERDA.
- SOLDE LOS CUATRO CAPACITORES AXIALES PN: **0CX4700K408** COMO SE OBSERVA EN LA FIGURA DE LA DERECHA

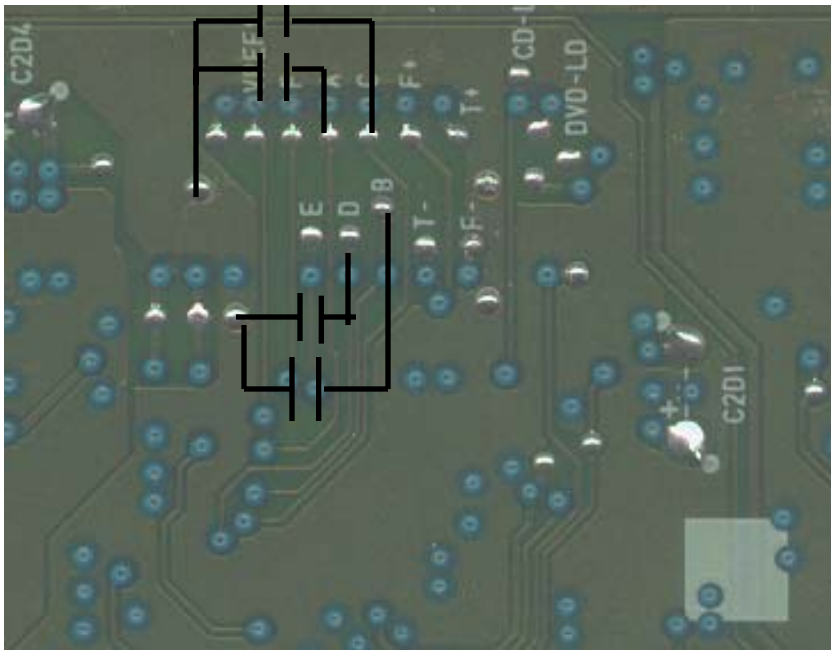

ANTES

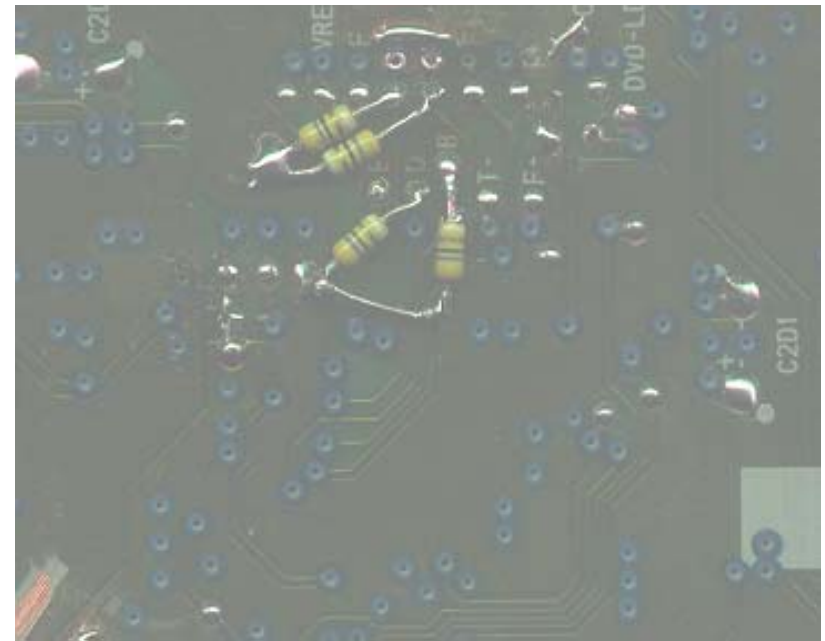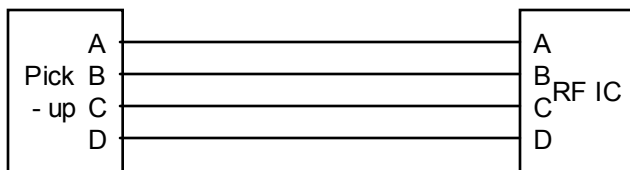

DESPUES

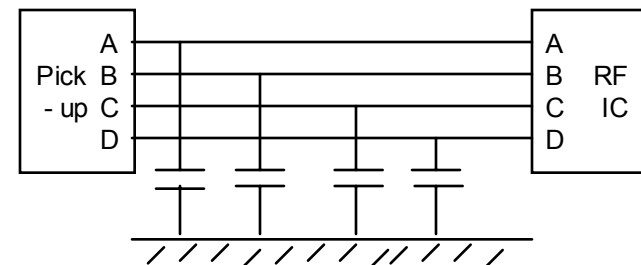

3. Actualización del Programa

- Conecte el equipo a la línea de AC (110v), y enciéndalo.
- Espere hasta que aparezca “NO DISC” en el display del reproductor; luego abra la puerta e inserte el disco de actualización.
- En la pantalla del TV se mostrará lo siguiente:



Firmware Upgrade Mode
Press the { UP } Key to start

4. Presione el botón “▲” en el control remoto; en pantalla se mostrará lo siguiente:



Firmware Upgrade Mode
Reading: 0

5. Cuando el programa del disco termine de cargarse, la bandeja se abrirá y en pantalla se mostrará lo siguiente:



Firmware Upgrade Mode
Finished

- Retire el disco, apague el reproductor y desconéctelo de la línea de AC (110v). El programa quedará así actualizado.
- Si hay algún problema, repita nuevamente los pasos del 1 al 6.